Caméra pour utilisation extérieure avec vision diurne et nocturne et détecteur de mouvement

Guide d'installation

Contenu de l'emballage

L'emballage doit comprendre les éléments suivants (en cas d'endommagement ou d'élément manquant, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur de services) :

1. Caméra extérieure

2. Antenne

3. Adaptateur d'alimentation de 2 mètres

4. Raccord pivotant pour montage de la caméra

5. Support de montage pour la caméra

6. Socle de montage pour la caméra

7. Vis de montage

8. Câble Ethernet (capuchon étanche)

9. Rallonge du câble d'alimentation de 2 mètres (capuchon étanche)

1 Installation de base

Vous trouverez dans le présent chapitre les détails relatifs à l'installation et au montage de la caméra extérieure.

Caméra extérieure - détails physiques

Caméra extérieure - partie frontale

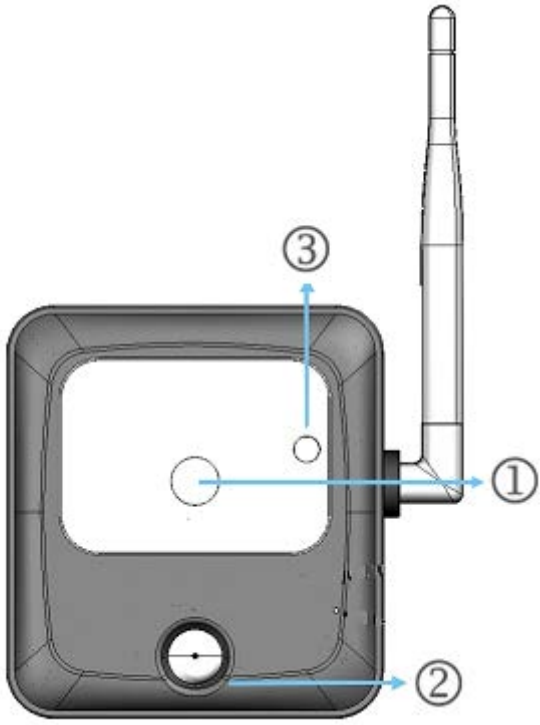

Illustration 1 : caméra extérieure - partie frontale

1. **Objectif** L'objectif ne nécessite aucune mise au point, mais doit rester en parfait état de propreté. Si la surface de l'objectif est sale ou maculée, la qualité de l'image en sera affectée.

2.	**Détecteur PIR**	Il s'agit d'un détecteur matériel permettant la détection de mouvements.
3.	**Détecteur de luminosité**	Il s'agit d'un détecteur matériel permettant la détection de la luminosité en LUX.

Caméra extérieure - partie arrière

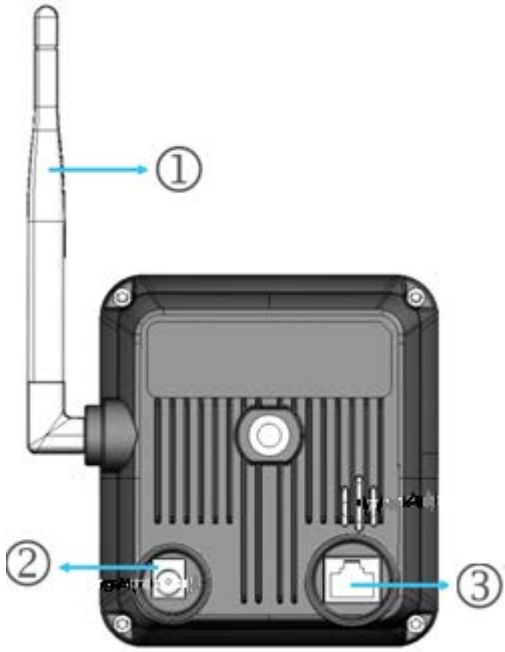

Illustration 2 : caméra extérieure - partie arrière

1.	**Antenne**	L'antenne est ajustable. Un positionnement vertical de l'antenne donne en général les meilleurs résultats.
2.	**Port d'alimentation**	Branchez l'adaptateur de 12 V sur ce port afin d'alimenter la caméra extérieure. N'utilisez aucun autre adaptateur sous peine d'endommager la caméra extérieure.

3. **Port LAN** Branchez le câble Ethernet fourni sur ce port pour raccorder la caméra extérieure à votre BBOX.

Remarque

- Le branchement du câble Ethernet entraîne la désactivation de l'interface sans fil (WIFI). Une seule interface peut être active à la fois.
- Veuillez mettre la caméra hors tension lorsque vous connectez ou déconnectez le câble Ethernet. Si vous connectez ou déconnectez le câble Ethernet alors que la caméra est sous tension, l'interface ne peut PAS passer du mode filaire au mode sans fil (WIFI) et inversement.

Installation de la caméra extérieure

Étape 1 : fixer l'antenne de la caméra extérieure

a. Fixez l'antenne à la caméra extérieure en la vissant dans le sens horlogique.

b. Placez l'antenne en position verticale afin d'améliorer la réception sans fil.

Étape 2

Pour installer votre nouveau détecteur, vous devez le configurer via vos Belgacom e-Services (voir également votre guide d'installation rapide).

Comment procéder ?

- Rendez-vous sur www.belgacom.be et sélectionnez "Mes e-Services".
- Introduisez votre login et votre mot de passe pour les e-Services afin d'accéder à la page d'aperçu de votre compte. Sélectionnez "Mes produits" et ensuite votre abonnement internet.

- Si vous n'avez pas encore de compte Belgacom e-Services, rendez-vous sur www.belgacom.be et cliquez sur le bouton "S'inscrire aux e-Services" situé dans la colonne de droite.
- Au bas de l'écran, sélectionnez "Home Control". Après avoir introduit votre login et votre mot de passe, sélectionnez "Équipement" et ajoutez le nouvel équipement.

Monter la caméra extérieure

Remarque : veuillez vous assurer que la caméra est configurée et connectée au réseau avant son montage définitif.

Étape 1 : monter le socle

a. Maintenez le socle contre le mur à l'endroit souhaité.

b. Vissez les trois vis de montage au mur à travers le socle.

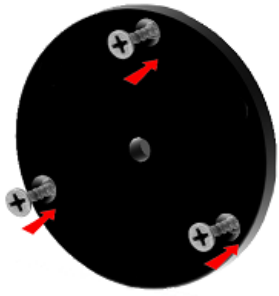

Étape 2 : assembler le support et le raccord pivotant

Étape 3 : attacher le support et le raccord pivotant sur le socle en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

Étape 4 : fixer la caméra extérieure sur le raccord pivotant en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre

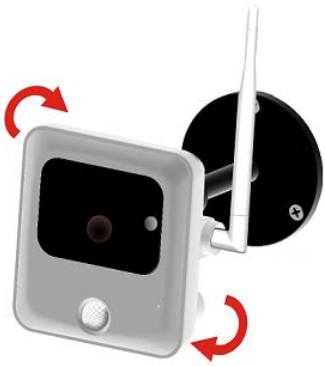

Étape 5 : terminer le montage de la caméra extérieure

a. Assurez-vous que la caméra extérieure est fermement fixée au mur.

b. **Placez la caméra extérieure dans la position de votre choix.**